


GUIDE DE L'UTILISATEUR

INSTALLATION ET UTILISATION

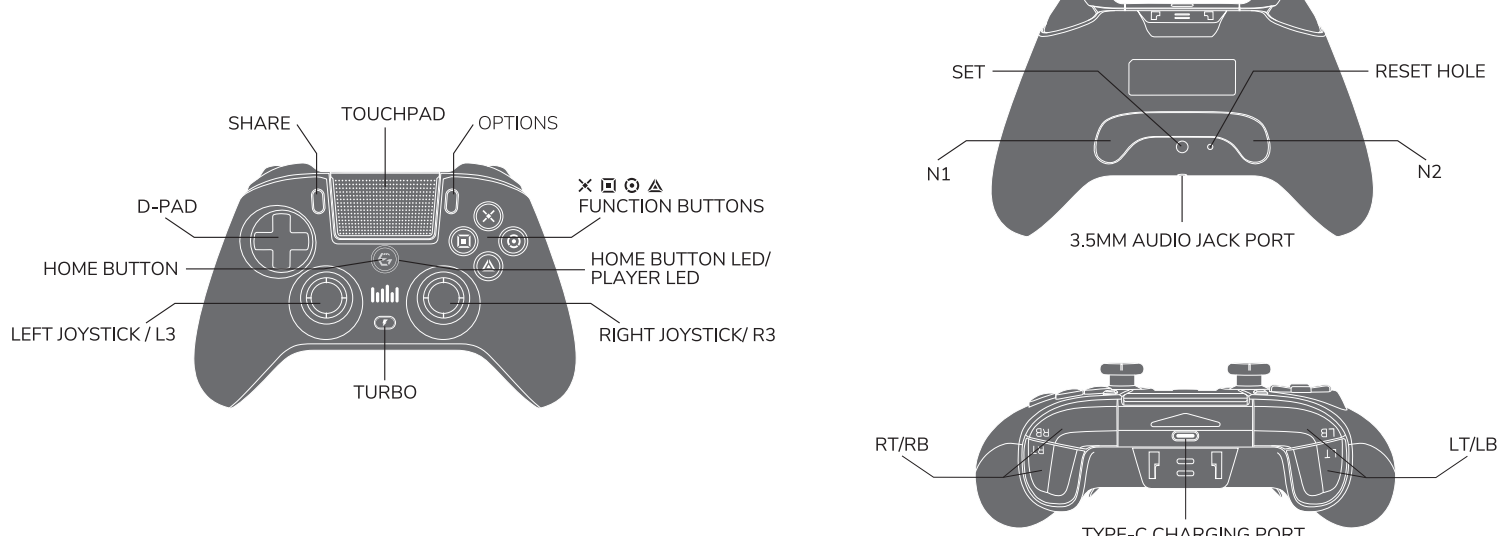

CONFIGURATION PS4™

1. Utilisez le câble USB-C fourni pour brancher la manette à la console PS4.
2. Une fois le branchement établi, toutes les LED de la manette s'allument.
3. Après 3 à 5 secondes, appuyez sur la touche HOME.
4. Une fois la connexion effectuée, une icône de manette apparaît à l'écran.
5. Cela fait, débranchez le câble. Après la première connexion filaire, appuyez sur la touche HOME pour activer la console sans fil.


Remarque : la manette sans fil SC15 est aussi compatible avec la console PS5 (uniquement pour les jeux PS4).



CONFIGURATION PC | MOBILE


ÉTAPES DE CONNEXION SANS FIL

1. Éteignez la manette.
2. Maintenez les touches « SHARE + HOME » pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de la touche HOME clignote alors que toutes les autres LED sont allumées. La manette est maintenant en mode appairage.
3. Cherchez « Wireless Controller » sur votre appareil Bluetooth et sélectionnez cette option pour établir la connexion.
4. Une fois la connexion établie, la LED de la touche HOME cesse de clignoter et s'allume de manière continue.

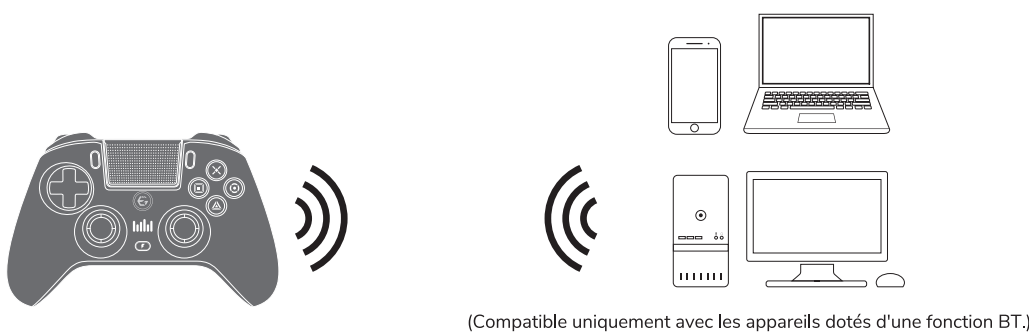

ÉTAPES DE CONNEXION FILAIRE

1. Utilisez le câble USB-C fourni pour brancher la manette au PC.
2. Une fois la connexion effectuée, tous les voyants LED s'allument.
3. La manette est maintenant reconnue en tant que contrôleur X-input.

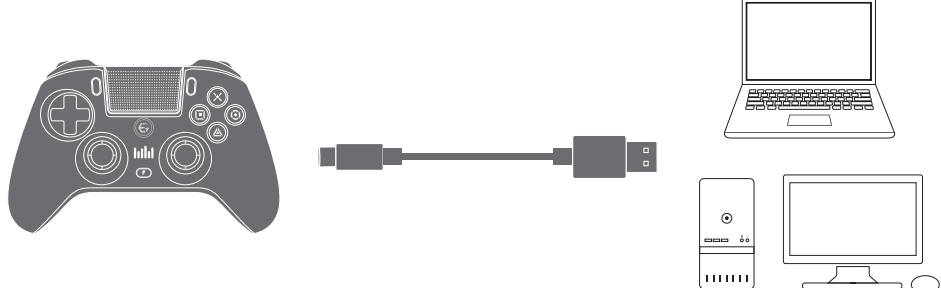


PASSAGE EN MODE D-INPUT

Maintenez les touches « SHARE + OPTIONS » pendant 3 à 5 secondes. La LED de la touche HOME s'allume.
- X-INPUT: XBOX 360 Controller for Windows
- D-INPUT: SC15 Wireless Controller


TURBO

Touches compatibles - X, O, T, A, LT/LB, RT/RB, N1, N2
Configuration - Exemple pour configurer LT en mode turbo.
Tir : maintenez « TURBO + LT ».
Supprimer le turbo : maintenez à nouveau « TURBO + LT ».



RÉGLAGE DE LA VITESSE

Fortes - Appuyez sur le bouton Turbo, maintenez-le enfoncé, et appuyez sur R3 vers le haut.



Faibles - Appuyez sur le bouton Turbo, maintenez-le enfoncé, et appuyez sur R3 vers le bas.



PAVÉ TACTILE


Action - active une commande en jeu (en fonction des paramètres du jeu).

PROGRAMMATION DE MACRO

Touches compatibles - X, O, T, A, LT/LB, RT/RB, L3, R3, N1, N2

Configuration


1. Appuyez sur la touche SET pendant 2 secondes.
2. La LED de la touche HOME clignote.
3. Appuyez sur la touche ou la combinaison de touches que vous souhaitez reproduire.
4. Appuyez sur la touche arrière à laquelle vous souhaitez affecter la configuration.
5. La LED de la touche HOME s'allume de manière continue quand la configuration a abouti.

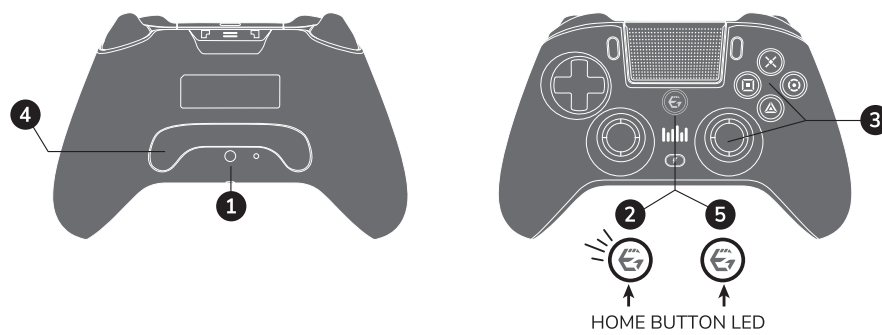

Effacer

1. Maintenez la touche SET pendant 5 secondes. La LED de la touche HOME clignote.
2. Quand la LED de la touche HOME cesse de clignoter et s'allume de manière continue, relâchez la touche SET.
3. Les touches programmées sont maintenant effacées.

Remarque : les touches de macro ont une fonction de mémoire.

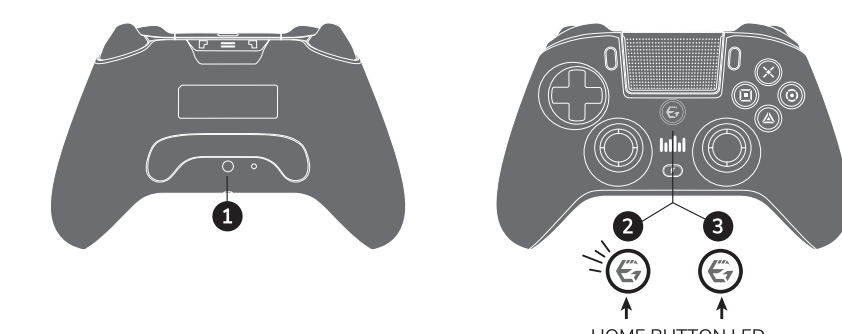

CHARGE

Quand la manette est en charge, la LED de la touche HOME clignote lentement. Une fois la manette chargée à 100 %, la LED de la touche HOME s'éteint.

* Si vous jouez en mode filaire, l'ordinateur ou la console charge la manette.

INDICATION DES JOUEURS PAR LES LED

Joueurs - Appuyez sur la touche HOME pour identifier les joueurs.
Bleu pour le joueur 1 / rouge pour le joueur 2 / vert pour le joueur 3 / rose pour le joueur 4

CONTRÔLE DES LED RGB

1. Appuyez sur le bouton Set pour basculer entre différents modes de couleurs : VAGUE RGB MIXTE, BLEU, ROUGE, VERT, ROSE, ORANGE, CYAN, VIOLET, DÉSACTIVÉ.
2. La manette mémorise les derniers paramètres LED.

PARAMÈTRES MANETTE

Volume du haut-parleur et autres paramètres manette
Option 1 : sélectionnez « Paramètres » à l'écran > « Périphériques » > « Manettes ».
Option 2 : maintenez la touche HOME > sélectionnez « Son/Périphériques » dans le menu rapide qui apparaît à l'écran.

* Le haut-parleur de la manette peut diffuser des effets audio selon le jeu ou l'application.

RÉINITIALISATION

Si vous trouvez que la manette dysfonctionne, merci de la réinitialiser.
À l'aide d'une épingle, maintenez le bouton dans le petit trou à l'arrière de la manette enfoncé pendant 3 à 5 secondes.

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL

- Instructions de mise à jour du micrologiciel disponibles sur www.egogear.com
- Trouvez et sélectionnez SC15 Wireless Controller.
- Cliquez sur « Télécharger » et suivez les instructions affichées à l'écran.

SPÉCIFICATIONS

Câble de charge USB-C : 2 m
Connexion sans fil : Bluetooth 5.3
Distance de transmission Bluetooth : ≤ 10 m
Type de batterie : Li-ion
Capacité de la batterie : 800 mAh
Temps de charge : 3 h
Autonomie en jeu : 8 h
Puissance nominale : DC 5 V / 500 mA
Tension : 5,0 V +/- 0,2 V
Température de fonctionnement : -10 °C --- 60 °C
Fréquence radio : ISM 2,4 G
Bandes de fréquence : 2402 --- 2480 MHz (1 MHz)
Fréquence radio max. : 0 dbm
Poids : environ 223 g